

Savi® W710-M Savi® W720-M

Système de micro-casque sans fil multipériphérique

OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync®


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



GUIDE VIDÉO

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics®

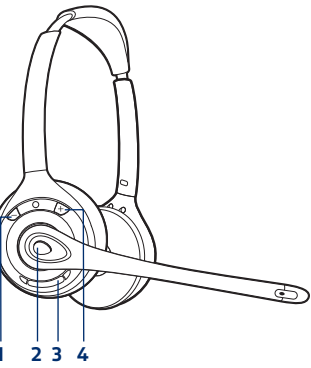

- 1 **Réduire le volume** Appuyez brièvement sur –
- 2 **Répondre/mettre fin à un appel** Appuyez brièvement sur
- 3 **Discrétion** Appuyez brièvement sur
- 4 **Augmenter le volume** Appuyez brièvement sur +

Commutateur Pendant un appel, appuyez sur le bouton + ou - du volume durant 1,5 seconde pour mettre l'appel en attente et prendre un autre appel.


AVERTISSEMENT Pour votre propre sécurité, n'utilisez pas le micro-casque à volume élevé sur de longues périodes. Cela pourrait provoquer des problèmes d'audition. Conservez toujours un niveau d'écoute modéré. Pour en savoir davantage sur les micro-casques et l'audition, visitez le site plantronics.com/healthandsafety

Veillez lire les consignes de sécurité fournies séparément avant d'installer ou d'utiliser le produit. Elles contiennent des renseignements importants relatifs à la sécurité.


Le système Savi W710/W720 comprend la base WO2 et le micro-casque WH300/WH350.

1 Micro-casque Personnalisation et charge


- 1 Connectez le chargeur à la base.

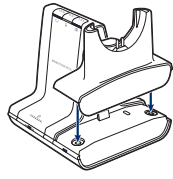

- 2 Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise en arrière de la base et l'autre dans une prise de courant fonctionnelle.

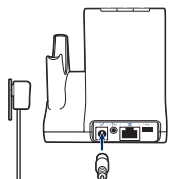


- 3 Pour recharger le micro-casque, connectez-le à la base pendant au moins 20 minutes.

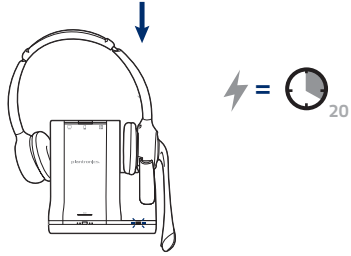

2 Téléphone de bureau Connexion et appel

- 1 Choisissez la configuration **A, B, ou C** pour le téléphone de bureau et connectez les câbles en conséquence.


A Téléphone de bureau (standard)

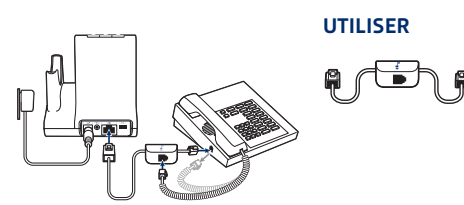

UTILISER

B Téléphone de bureau et décrocheur HL10 (vendu séparément)


Consultez le guide d'utilisateur à l'adresse plantronics.com/accessories

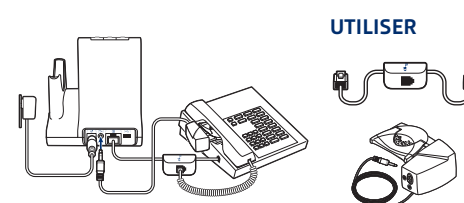

UTILISER


C Téléphone de bureau et câble de commutateur électronique (vendu séparément)

Consultez le guide d'utilisateur à l'adresse plantronics.com/accessories

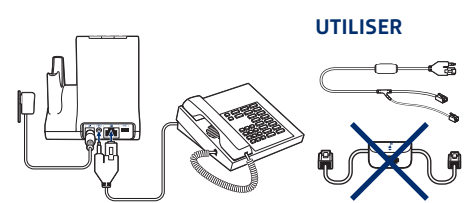


UTILISER

- 2 Une fois le casque installé, appuyez brièvement sur le bouton de conversation de la base reliée au téléphone.

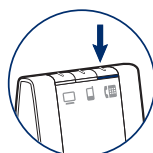


REMARQUE Si vous ne pouvez pas contrôler vos appels à distance à l'aide d'un décrocheur (HL10) ou d'un câble de commutateur électronique, décrochez manuellement le combiné avant chaque appel.

- 3 Si vous n'entendez pas de tonalité, ouvrez le panneau latéral et ajustez le bouton de configuration central (A-G). La configuration par défaut **A** fonctionne avec la majorité des téléphones de bureau.

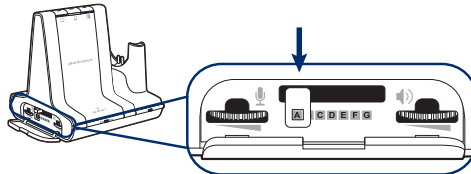


- 4 Procédez à un appel d'essai à partir du téléphone de bureau.
- 5 Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels du micro-casque.

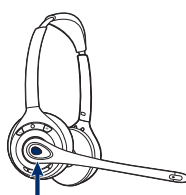

3 Cellulaire Connexion et appel


- 1 Maintenez la pression sur le bouton de couplage de la base du système Savi vers le bas pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et bleu.

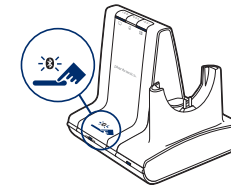


- 2 Mettez le cellulaire Bluetooth en mode recherche. Sélectionnez **SAVI 7xx** dans la liste des périphériques détectés.



- 3 Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros **0000**. Le voyant Bluetooth s'allume en bleu lorsque la base est connectée au cellulaire.

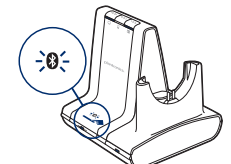


- 4 Une fois le casque installé, appuyez brièvement sur le bouton de conversation de la base reliée au cellulaire.

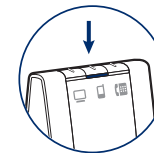


- 5 Procédez à un appel d'essai à partir du cellulaire.

- 6 Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels du micro-casque.

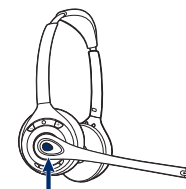


4 Ordinateur Connexion et appel

- 1 Connectez le câble USB.

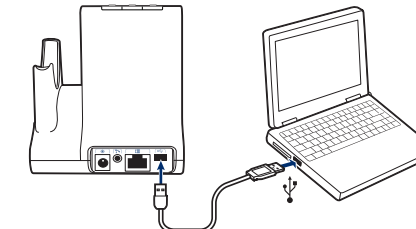


- 2 Une fois le casque installé, appuyez brièvement sur le bouton de conversation de la base reliée à l'ordinateur.

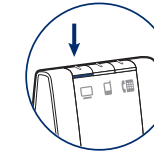

- 3 Procédez à un appel d'essai à partir du logiciel de téléphonie de l'ordinateur.

- 4 Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels du micro-casque.

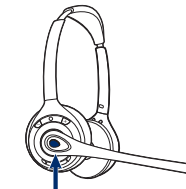

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

Soutien pour les produits
plantronics.com/support

Guide de l'utilisateur en ligne

<http://docs.plantronics.com/savi-700>